

THE  
SHARPER  
IMAGE

## GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

SI PRODUCTS vende sus productos con el propósito de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de un año a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. SI PRODUCTS garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Esta garantía se extiende únicamente a consumidores y no a distribuidores.

Para obtener servicio para su producto SI PRODUCTS, envíe por correo el producto y su recibo de compra fechado (como comprobante de compra), con franqueo pagado, a la siguiente dirección:

**SI PRODUCTS Consumer Relations**  
**Service Center Dept. 168**  
**3000 Pontiac Trail**  
**Commerce Township, MI 48390**

No se aceptarán pagos contra entrega.

SI PRODUCTS no autoriza a nadie, incluyendo entre otros a distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a SI PRODUCTS de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de cualquier accesorio no autorizado, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, negligencia, vandalismo, o condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de SI PRODUCTS.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquel para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. SI PRODUCTS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE NI ESPECIAL. BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA.

NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, SI PRODUCTS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES DEL PRODUCTO EN LUGAR DE REPARARLO O CAMBIARLO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por Internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que sean reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de SI PRODUCTS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un estado a otro. Debido a regulaciones particulares, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso. Por más información con respecto a nuestra línea de productos en los EE.UU., visítenos en: [www.siprducts.com](http://www.siprducts.com)

El nombre y logotipo de THE SHARPER IMAGE ® son marcas registradas.  
Comercializado y distribuido por SI Products bajo licencia. ©The Sharper Image.  
Todos los derechos reservados.  
IB-GRT300

THE  
SHARPER  
IMAGE

# Beard and Mustache Trimmer



**Instruction Manual and  
Warranty Information**

GR-T300

El manual en español empieza  
a la página 9

1 año de  
garantía limitada

Centro de servicio de  
SI Products

1.888.856.6781

8:30a.m. – 7:00p.m. (EST) de  
lunes a viernes

Dirección de correo:  
SI Products  
Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

correo electrónico:  
[cservice@siprducts.com](mailto:cservice@siprducts.com)



### Look your best always.

Thank you for purchasing The Sharper Image® Beard and Mustache Trimmer. This product, along with the entire The Sharper Image collection, connects innovation with cutting-edge design to provide you with years of dependability and enjoyment. Look your best every day with the cleanest, neatest facial hair thanks to The Sharper Image Beard and Mustache Trimmer. Long-lasting razor-sharp blades and adjustable length comb allows you to shape and manicure your beard or mustache for a look that is uniquely you.

## IMPORTANT SAFEGUARDS:

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**DANGER** - To reduce the risk of electric shock:

- Always unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT use while bathing or in the shower.
- DO NOT place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- DO NOT place in or drop into water or other liquid.
- NEVER use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- Keep dry - DO NOT operate in a wet or moist condition.

**Caution: All servicing of this product must be performed by authorized SI Products Service Personnel only.**

**WARNING** - TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children, invalids or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by The Sharper Image; specifically any attachments not provided with the unit.
- NEVER operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to SI Products Service Center for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- NEVER drop or insert any object into any opening.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the power cord or use cord as handle.
- To disconnect, turn all controls to the "off" position, then remove plug from outlet.
- This appliance is designed for personal, non-professional use only.
- DO NOT use outdoors.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

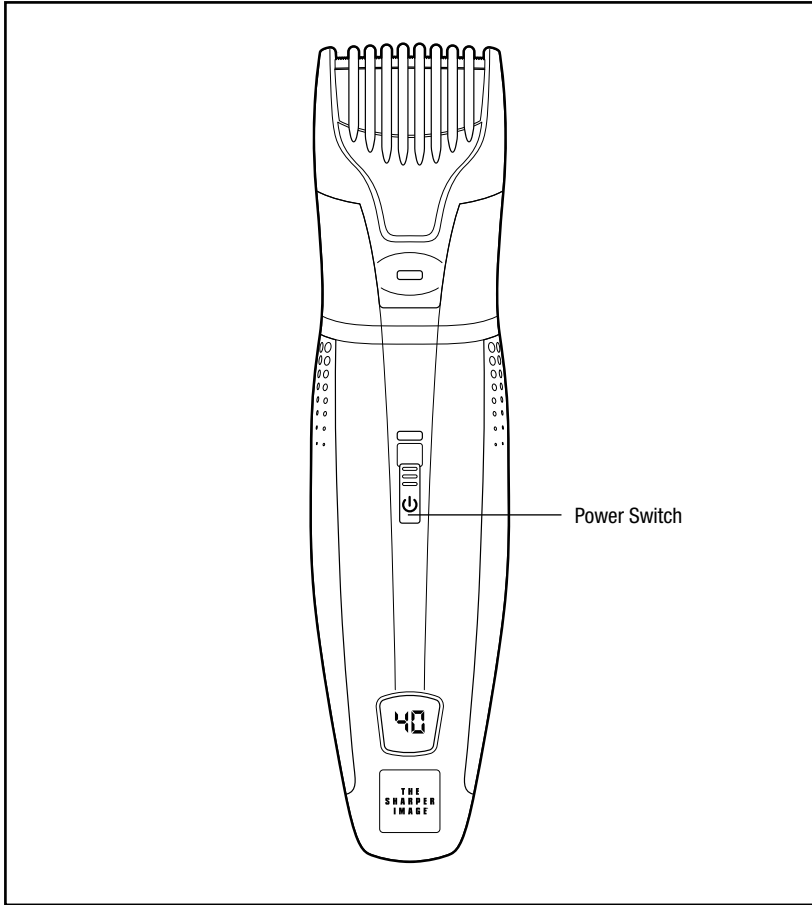


Fig. 1

## Unique Features of Beard and Mustache Trimmer:

- Built-in hair collector – This product features a built-in vacuum function that stores hair clippings in a removable reservoir for easy disposal and no mess.
- No trimming attachments – length guard is built-in.
- Length Guard – Six adjustable length guard settings allow you to trim your beard or mustache to a desired length neatly and evenly.
- Titanium coated blades – Titanium blades last longer without dulling and deliver clean cuts with less pulling.
- Cord or Cordless use – The Beard and Mustache Trimmer can be used as a cordless unit (by recharging) or with AC cord.

## How to Use

### Charging

Ensure the trimmer is OFF by sliding the power switch  into the down position.

- Connect the supplied AC adaptor cord to the bottom of the groomer and plug adaptor into a 120V outlet.
- For your convenience, the digital display shows the current battery run time.

**Note: A minimum of 8 hours charging equals 40 minutes of cordless use.**

### Corded Use

Connect the AC adaptor cord to a 120V AC outlet and to the main unit respectively.

### Time Remind Indication

The digital display will show the remaining time for operating and update the display minute by minute.

## How to Use for Cutting

### Before starting the cut:

- Make sure clipper is free from hair and debris.
- Before cutting, always comb hair so it is tangle free and dry.

### To adjust the comb positions:

The adjustable comb offers 6 cutting depths from a 1/8 inch up to 1 inch.

- Press down on the adjustable comb button and push or pull to desired cutting depth.

**Note: For even cutting, allow the adjustable comb/blade to cut its way through the hair. Do not force it through quickly. If you are cutting for the first time, start with the maximum length of cutting depth.**

### Cleaning the hair collector

The hair trimmings are automatically drawn into the hair collector for easy disposal.

1. Switch the beard and mustache trimmer OFF. Unplug trimmer from outlet.
2. Hold the product upward to prevent hair from falling out; remove hair collector from trimmer by unsnapping from the bottom of trimmer body (Fig 2).
3. Remove the hair collector and empty hair clippings.
4. Replace the hair collector.
5. Now you are ready to trim your beard and mustache.

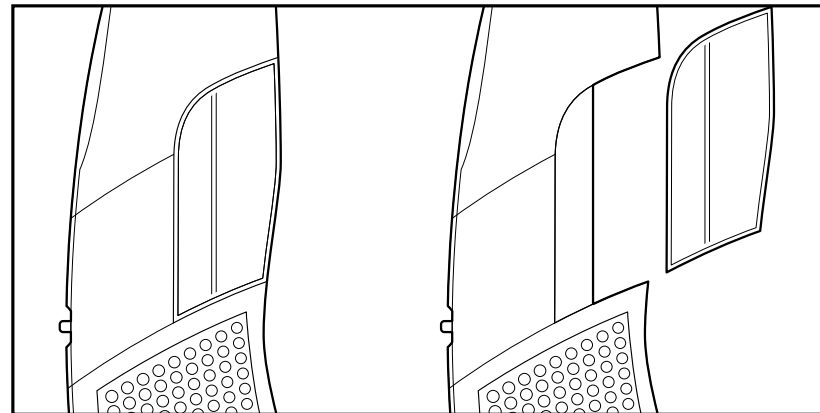


Fig. 2

## Maintenance

### To Store

You may leave the unit on display or you can store it in its supplied storage pouch in a cool, dry place.

### To Clean

Use only a soft dry cloth to clean the enclosure of the unit. NEVER use liquids or abrasive cleaner to clean.

THE  
SHARPER  
IMAGE

#### ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SI PRODUCTS sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase, except as noted below. SI PRODUCTS warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your SI PRODUCTS product, mail the product and your dated sales receipt (as proof of purchase), postpaid, to the following address:

#### SI PRODUCTS Consumer Relations

Service Center Dept. 168

3000 Pontiac Trail

Commerce Township, MI 48390

No COD's will be accepted.

SI PRODUCTS does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate SI PRODUCTS in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of SI PRODUCTS.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. SI PRODUCTS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY.

NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, SI PRODUCTS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on Internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of SI PRODUCTS.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you. For more information regarding our product line in the USA, please visit: [www.siproducts.com](http://www.siproducts.com)

SI Products  
Service Center

1.888.856.6781  
8:30a.m. – 7:00p.m. (EST)  
M – F

Mail To: SI Products  
Consumer Relations  
Service Center Dept. 168  
3000 Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

e-mail:  
[cservice@siproducts.com](mailto:cservice@siproducts.com)

THE  
SHARPER  
IMAGE

# Cortadora personal de barba y bigote



Manual de instrucciones  
e información de garantía

GR-T300

El manual en español empieza  
a la página 9

1 año de  
garantía limitada



### **Véase lo mejor posible siempre.**

Gracias por adquirir The Sharper Image® cortadora personal de barba y bigote. Este producto, junto con toda la colección The Sharper Image®, combina la innovación de alta tecnología con el diseño para proporcionarle años de confiabilidad y disfrute. Véase lo mejor posible cada día con el vello facial más limpio y prolijo gracias a la cortadora personal de barba y bigote The Sharper Image. Las cuchillas súper afiladas de larga duración y el peine de longitud ajustable le permiten dar forma y recortar su barba o bigote para lograr una apariencia exclusivamente suya.

## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Cuando utiliza un artefacto eléctrico, siempre se deben seguir ciertas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

### **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**

## PELIGRO

- Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

- Desconecte siempre el artefacto de la toma de corriente inmediatamente después de usar y antes de limpiar.
- No intente tomar un artefacto que haya caído al agua. Desenchúfelo de inmediato.
- NO lo use mientras toma un baño o se ducha.
- No coloque ni guarde un artefacto donde pueda caerse o ser tirado hacia una tina o lavamanos.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.


**Precaución:**  
**Todo el servicio de este producto debe ser realizado únicamente por Personal de servicio autorizado de SI Products.**

- NUNCA use afiladores ni otros sujetadores metálicos con este artefacto.
- Manténgalo seco - NO lo ponga en funcionamiento si está mojado o húmedo.

**ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas:

- Un artefacto nunca debe ser dejado sin atención cuando está enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no lo esté usando y antes de colocar o quitar piezas o accesorios.
- Es necesaria una supervisión estricta cuando lo usan niños o personas inválidas o incapacitadas o cuando está próximo a ellos.
- Utilice este artefacto sólo para el uso para el cual está diseñado y como se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por THE SHARPER IMAGE®; especialmente si no han sido incluidos con la unidad.
- Nunca haga funcionar este artefacto si tiene el cordón, el enchufe, el cable o el armazón dañado. Si no trabaja correctamente, si se ha dejado caer o se ha dañado, devuélvalo al Centro de servicio de THE SHARPER IMAGE® para que lo examinen y lo reparen.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- No lo haga funcionar donde se utilizan productos de rociado por aerosol o donde se está administrando oxígeno.
- No lleve este artefacto tomado del cable, ni use el cable como manija.
- Para desconectarlo, quite el enchufe del tomacorriente.
- Este artefacto está diseñado únicamente para usarlo en interiores. No lo use en exteriores.
- Este artefacto está diseñado únicamente para uso personal, no profesional.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o almohada. Puede ocurrir un calentamiento excesivo y provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.

### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

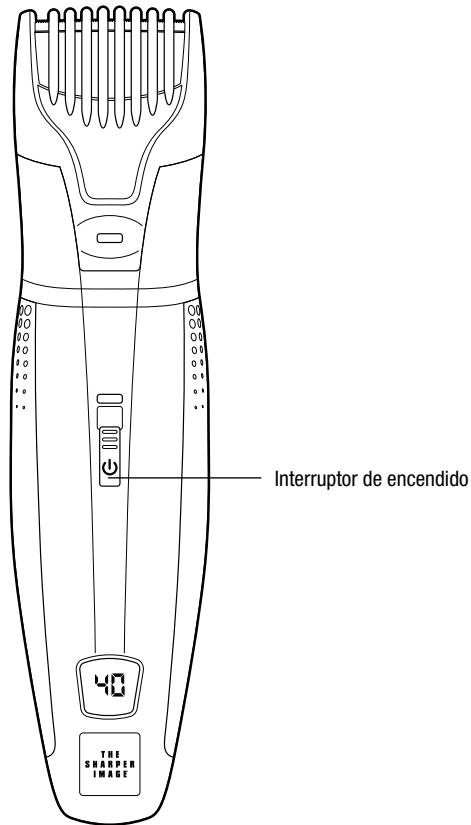

Interruptor de encendido


Fig. 1

## Características exclusivas de la cortadora personal de barba y bigote:

- Recolector de vello incorporado: este producto presenta una función de aspiración incorporada que almacena el vello cortado en un depósito removible para desecharlo fácilmente y sin desorden.
- Sin accesorios de corte: el peine guía está incorporado.
- Peine guía: seis configuraciones ajustables del peine guía le permiten recortar su barba y bigote a una longitud deseada de forma proliza y pareja.
- Cuchillas revestidas de titanio: las cuchillas de titanio duran más tiempo sin desafilarse y proporcionan cortes limpios y menos tirones.
- Uso con cable o inalámbrico: la cortadora personal de barba y bigote puede usarse como una unidad inalámbrica (recargándola) o con un cable de CA.

## Modo de uso

### Para cargar

Asegúrese de que la cortadora  personal está APAGADA deslizando el interruptor de energía hacia abajo.

- Conecte el cable adaptador de CA provisto a la parte inferior de la afeitadora y enchufe el adaptador a un tomacorriente de 120V.
- Para su conveniencia, la pantalla digital muestra el tiempo de duración actual de la batería.

**Nota: un mínimo de 8 horas de carga equivalen a 40 minutos de uso inalámbrico.**

### Uso con cable

Conecte el cable del adaptador de CA a un tomacorriente de CA de 120V y a la unidad principal respectivamente.

### Indicador de recordatorio de tiempo

La pantalla digital mostrará el tiempo restante de funcionamiento y actualizará la pantalla minuto a minuto.

## Modo de uso para cortar

### Antes de comenzar el corte:

- Asegúrese de que la cortadora personal no tenga vello ni desechos.
- Antes de cortar, siempre peine el vello para eliminar enredos y asegurarse de que esté seco.

### Para ajustar las posiciones del peine:

El peine ajustable ofrece 6 profundidades de corte desde 0,32 cm a 2,54 cm (1/8 pulgada a 1 pulgada).

- Presione el botón del peine ajustable y tire o empuje hasta la profundidad de corte deseada.

**Nota: para un corte parejo, permita que el peine ajustable y las cuchillas vayan cortando mientras el vello pasa por el peine. No lo pase en forma forzada y rápida. Si está cortando por primera vez, comience con la longitud máxima de profundidad de corte.**

### Para limpiar el recolector de vello

Los recortes de vello son enviados automáticamente al recolector de vello para desecharlos fácilmente.

1. APAGUE la cortadora personal de barba y bigote. Desenchufe la cortadora personal del tomacorriente.
2. Sostenga el producto hacia arriba para evitar que el vello caiga; retire el recolector de vello de la cortadora personal desprendiéndolo de la parte inferior del cuerpo de la cortadora personal (Fig. 2).
3. Retire el recolector de vello y vacíe los recortes de vello.
4. Vuelva a colocar el recolector de vello.
5. Ahora está listo para cortar su barba y bigote.

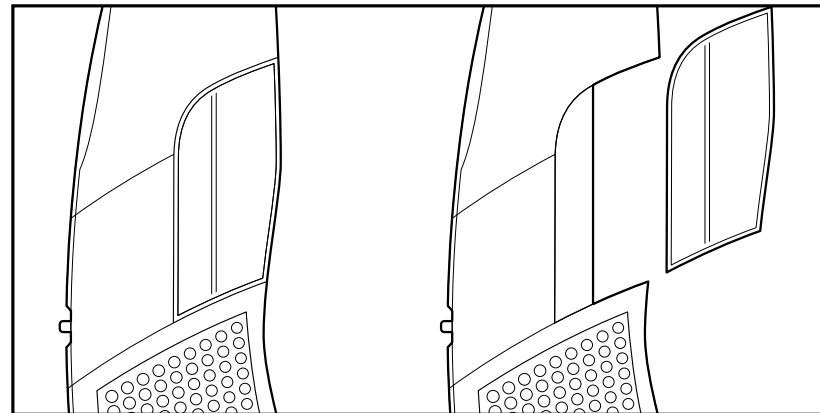


Fig. 2

## Mantenimiento

### Para guardar

Puede dejar la unidad afuera o puede guardarla dentro del bolso para guardar que se proporciona, en un lugar fresco y seco.

### Para limpiar

Use solamente un paño suave y seco para limpiar el exterior de la unidad. NUNCA use líquidos ni limpiadores abrasivos para limpiarla.